

2019

Brukerveiledning

VL-CD 5 Display



AKTIV HJELPEMIDLER AS

Melby Gård, Bråteveien 159
N-2013 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 90 22 29




Spesifikasjoner:

Type	VLCD-5
Strømstyrke	DC 11 V-60V
Maks arbeidsstrøm	70 mA (11V) 32 mA (50V)
Display type	21 x 4 (segment LCD)
Hastighetsmåling	1-12 pulser pr. omdreining av hjul
Arbeidstemperatur	-20°C - +70°C
Bakgrunnsbelysning	Hvit LED modus, lysstyrke 200 cd/m2
Dimensjoner	102,5 mm x 74,5 mm x 28 mm

Installasjon:

Monter settet på styret med festebraketten. Koble ledning som vist på skjema under.

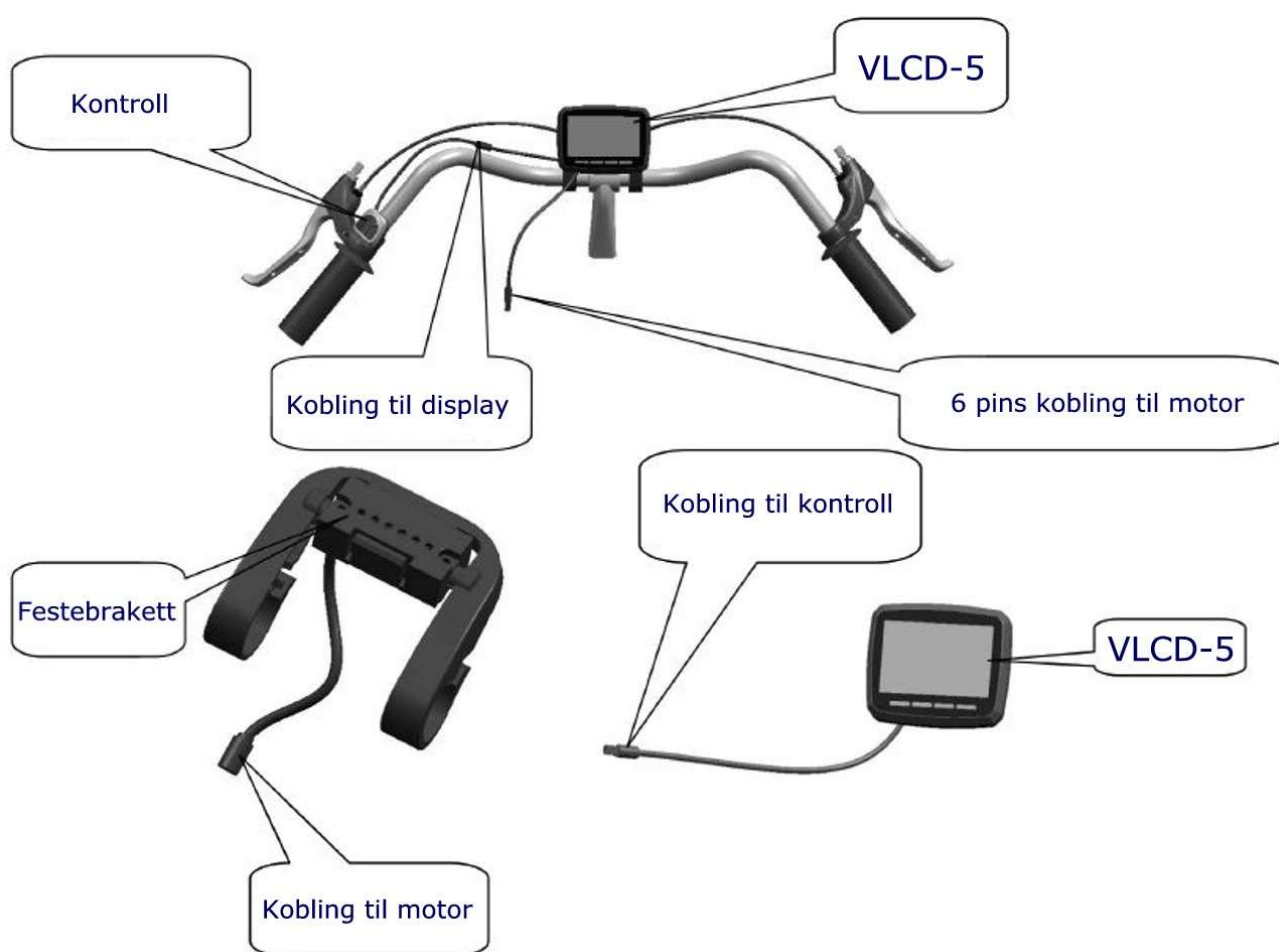

Koblingsskjema	
1	Oransje (RX)
2	Brun (TX)
3	Hvit (Svak strøm)
4	Grønn (Strøm)
5	Svart (Jord)
6	Lilla (Brems)



Hvordan bruke displayet:

1. Funksjoner på display. Displayet viser hastighet, styrken på motor, batteriindikator, avstand syklet, total avstand syklet, cruise kontroll hastighet, feilmeldinger, bremsefunksjon og hovedlys. (*)Når man slår på displayet vil det skru på bakgrunnsbelysning og symbolene fremstår som sorte.	
Frontlys/baklys	
Batteristatus	
Digitalt Speedometer. Maks hastighet, gjennomsnittlig hastighet. I Km/t eller MPH.	
Kraft assistanse. ECO – TOUR – SPEED – TURBO	
Total lengde (ODO). Trip måler (TRIP), gjennomsnittlig hastighet (AVG), Total lengde (DISTANCE) og forbrukt tid (TIME) ODO og TRIP kan bli nullstilt ved å trykke «i»-knappen i 2 sekunder. Man kan veksle mellom (AVG) og (TIME) ved å trykke raskt på «i»-knappen	
Feilmeldinger – Status display	
2. Hvordan trykke på knappene:	Det er 3 forskjellige måter man kan trykke på knappene: - Kort – 1 sekund - Lang – 2 sekunder - Kombinasjon av å trykke 2 knapper samtidig – 3 sekunder



Avansert oppsett:

1. Starte avansert oppsett. Trykk «i» og AV/PÅ knappene samtidig i 4 sekunder for å få opp avansert oppsettmeny. Man kan endre verdier på det avanserte oppsettet ved å trykke «+» eller «-» knappene.	
Standard verdiene er listet opp under (trykk «i» knappen for å skifte imellom de forskjellige parametre): d1 = hjuldiameter. Velg mellom 14-32 tommer. Standard = 26 tommer cc = Magnetisk nummer for fartssensor. Standard = 1 00.0 km/h = km/t eller MPH. Standard = km/h 06.0 km/h = 6 km/t funksjon Standard = ON A = Ampere Standard = 16 M = Modus (Europeisk eller Japansk) Standard = EUR 25.0 km/h = Maks hastighetsgrense Standard = OFF	
2. Trykk raskt på AV/PÅ knappen for å lagre endringer.	
3. For å returnere til det vanlige displayet, vent i 4 sekunder.	

Feilkoder:

ERR-02	Feil på motor ellerkortslutning i motor
ERR-03	Feil på styringssystemet
ERR-04	Feil på gasshåndtak
ERR-08	Lavt strømnivå alarm